

## 320万画素WEBカメラ BSW32K10H シリーズ

### 取扱説明書

KM00-0362-00

## ご使用に際しての注意事項

警告


本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。

- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
- ・強い磁界、静電気、電磁波が発生するところ、平らでないところ、直射日光が当たるところ、火気の周辺または換気のためとる、通電、湯気の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分で行わないでください。
- ・本製品の使用環境によっては、本製品のスタント部分に使われている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意ください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社サポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

## 付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に、梱包内容、製品各名の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。


### ●WEBカメラ(ケーブル長1.5m)・・・1台

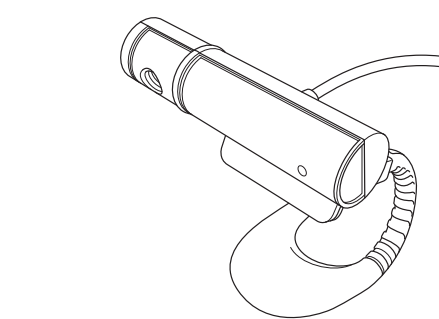

- 片耳フックタイプヘッドセット・・・1台
- ソフトウェア-CD・・・1枚
- 取扱説明書(本書)・・・1枚
- 多言語マニュアル・・・1枚

## 各部の名称


### <WEBカメラ>

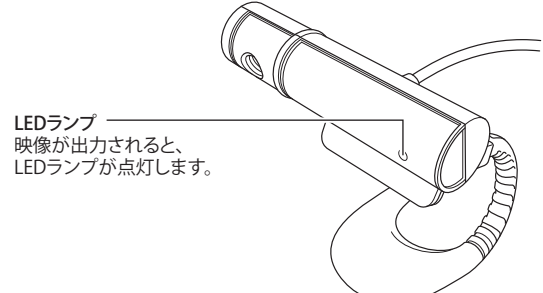

## 設置について

ノートパソコン、液晶ディスプレイ、机上等平面のどれにも適したスタンドを採用しました。設置箇所に合わせて、スタンドを調整して使用ください。


※ モニターの種類によっては設置のできないものがあります。その場合は机上等平面でご使用ください。

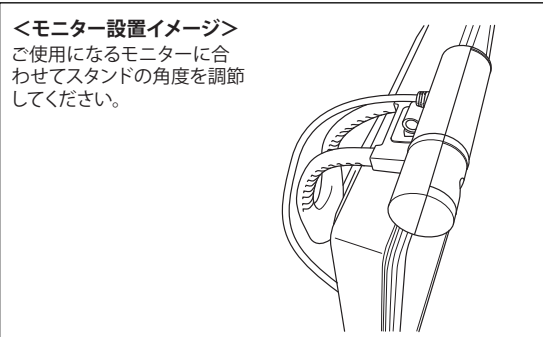

## 機器の接続設定

### 1. WEBカメラの接続


本製品は、電源の入ったパソコンのUSBポートに接続すると、自動的にドライバがインストールされます。

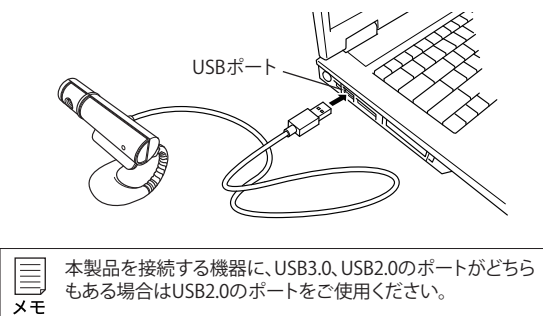

## 2. ヘッドセットの接続

ヘッドセットをパソコンのマイクヘッドホン端子に接続すれば、ボイスとビデオチャットを楽しむことができます。


以下の図を参照してヘッドセットをパソコンに接続してください。

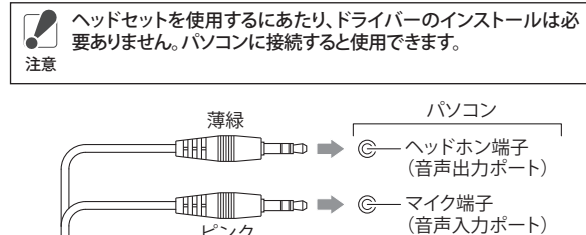

- 耳かけ部分について  
ヘッドセットの耳かけは、フックの部分が樹脂になっているため、使用する方の耳にあう形に変更可能です。必要に応じて、樹脂部分を調整してご使用ください。




- マイク部分について  
マイク部分の軸を曲げることができます。必要に応じて、樹脂部分を調整してご使用ください。

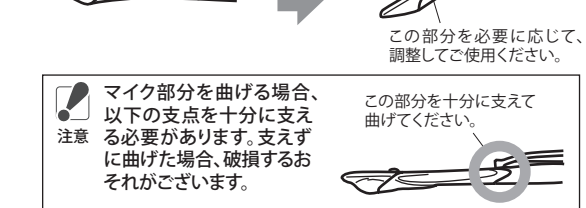

## 3. ソフトウェアのインストール

Windows 7/Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています」[続行]するにあなたの許可が必要です。このメッセージが表示されることがあります。その場合は、[許可]または[続行]をクリックして、セットアップを続行してください。

- (1) Windows 7/Vistaをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセットする。(自動インストール画面が表示されます。[フルスクリーン]をクリックして、ファイルを表示)を選択し、[AMCAP-BUFFALO.EXE]アイコンをダブルクリックしてください。
- (2) Windows XPをご使用の場合は付属のCDをパソコンにセットすると、自動インストール画面が表示されます。その場合は、[許可]または[続行]をクリックして、セットアップを続行してください。

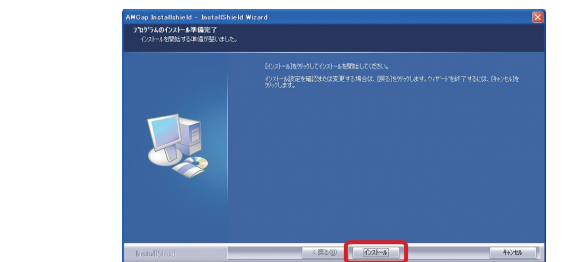

以上でソフトウェアのインストールは完了です。

## ソフトウェアのご使用方法

### ● カメラを使ってみよう

[スタート]-[すべてのプログラム]-[Buffalo]-[Buffalo USB PC Camera]の順にクリックし、[AMCap]を選択します。


※ 以下で使用する画面はWindowsの画面です。OSにより画面の違い、設定項目の有無がありますが、手順は同様です。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があります。[Devices]メニューの[すべてのプログラム]-[Buffalo]-[Buffalo USB PC Camera]-[Uninstall]を選択し、画面の指示に従って、アンインストールを行います。

※ このソフトは動作確認用のプログラムです。お客様の用途に応じたソフトウェアでご使用ください。

### ● 各種設定

[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。

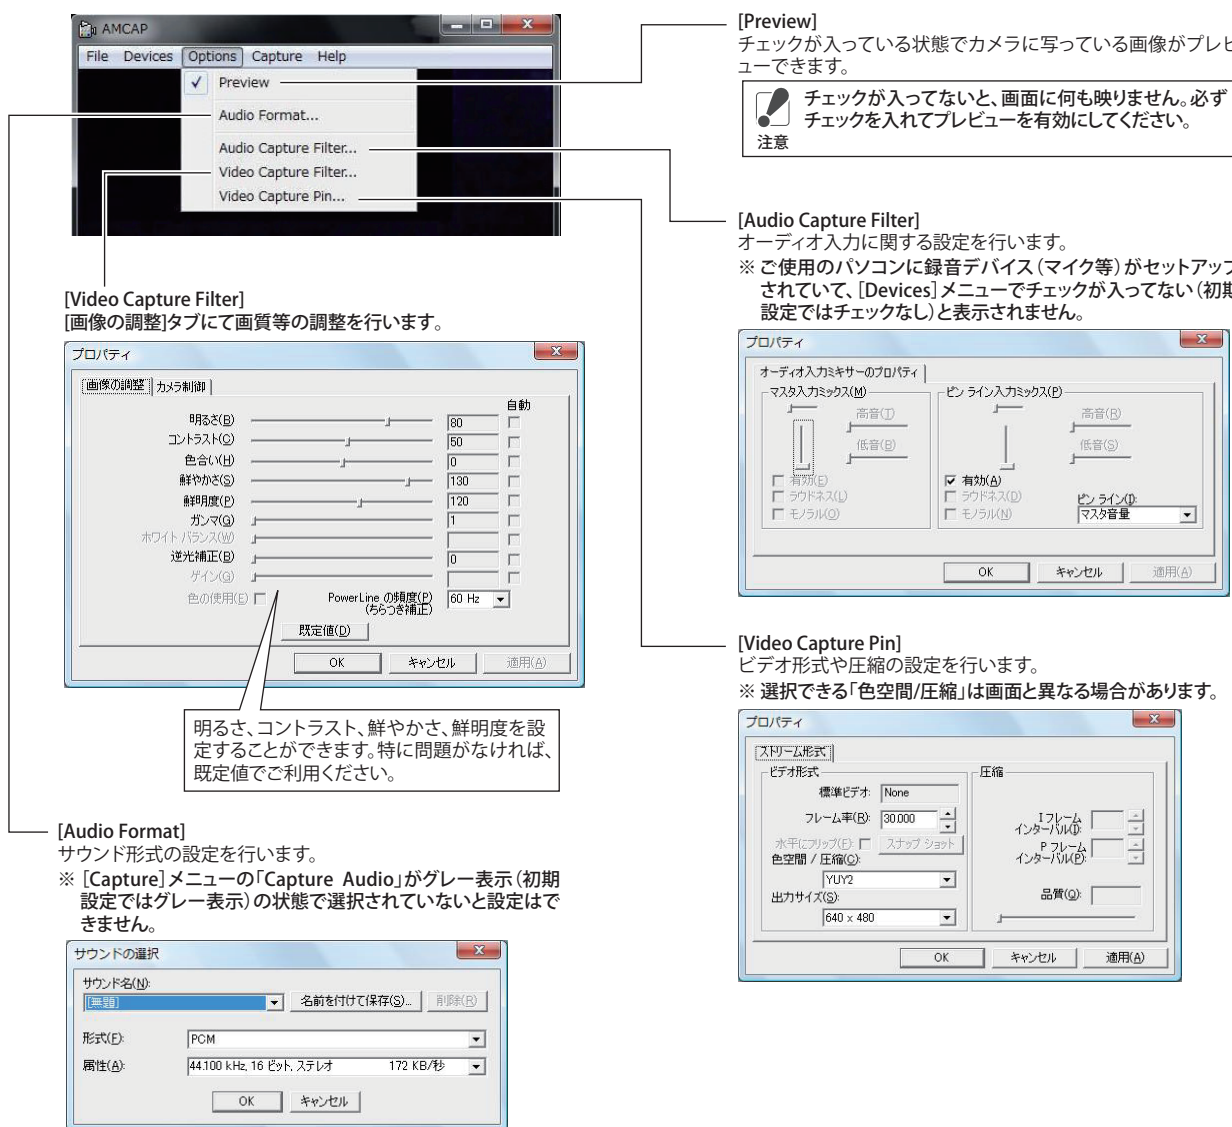

### ● ビデオキャプチャしてみよう

- (1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした動画の保存先を指定します。
- (2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします。
- (3) [Ready to Capture]ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
- (4) [Capture]メニューの[Stop Capture]をクリックするとキャプチャが終了します。

### フレームレートを変えたいとき (Windows Vista時のみ)

- ① [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。
- ② [Choose Frame Rate]ダイアログが表示されます。ご希望の数値に変更して[OK]をクリックします。

### 撮影時間の上限を決めたいとき

- ① [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。
- ② [Capture Time Limit]ダイアログが表示されます。ご希望の時間を設定して[OK]をクリックします。

### 録画スペースを確保したい場合

- ① [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。
- ② [Set File Size]ダイアログが表示されます。ご希望のファイルサイズを設定して[OK]をクリックします。

### ⑤ [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプチャした動画を保存します。


## アンインストール

- アンインストールは以下のa) b)どちらの方法で行えます。
- [スタート]-[すべてのプログラム]-[Buffalo]-[Buffalo USB PC Camera]の順にクリックし、[Uninstall]を選択します。画面の指示に従って、アンインストールを行います。
  - コントロールパネルの[プログラムと機能](Windows XPでは[プログラムの追加と削除])で行えます。画面の指示に従って、アンインストールを行います。

## 困ったときは

### Q1. WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコンに認識されていることを確認してください。

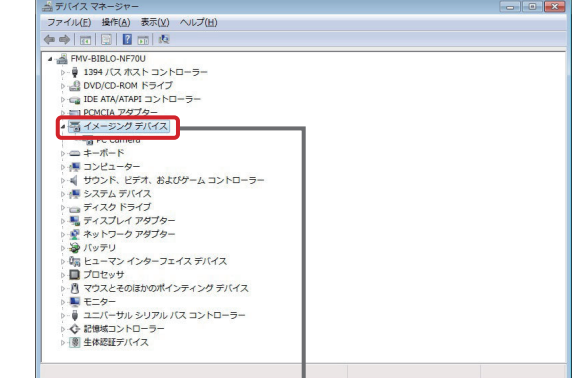

「イメージングデバイス」をダブルクリックし、「PC Camera」が表示されていることを確認します。[PC Camera]に「x」マークが付いている場合は、正しく動作していません。

※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。

Windows 7/Vistaの場合  
[スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「続行」するにあなたの許可が必要です。このメッセージが表示されたら「続行」をクリック(「デバイスマネージャ」をクリックで表示されます)。

Windows XPの場合  
[スタート]メニュー内の「マイコンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「デバイスマネージャ」をクリックで表示されます。

【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを確認してください。

● Windows 7/Vistaをお使いの場合  
AMCapを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。詳しくは、左記「ソフトウェアのご使用方法」を参照してください。

※ AMCapは、[スタート]-[すべてのプログラム]-[Buffalo]-[Buffalo USB PC Camera]-[AMCap]の順にクリックすると起動します。


※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB デバイス」を選択してください。

また、[オプション]メニュー内の[Preview]にチェックマークをつけてください。

裏面につづく

### ● Windows XPをお使いの場合

- (1) [スタート]-[マイコンピュータ]をクリックします。
- (2) 「USBビデオデバイス」をダブルクリックします。

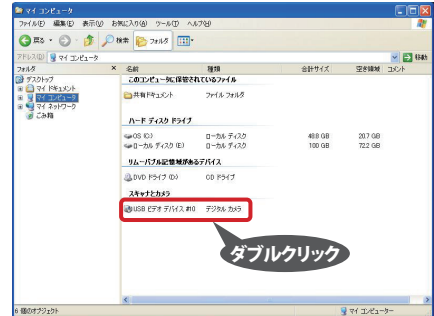

- (3) 「USBビデオデバイス」画面が表示され、カメラの映像が表示されます。



以上で表示の確認は完了です。

### 【対策③】 各ソフトウェアの設定を確認してください。

### ● Skype (バージョン5.5.0.124)


- (1) Skypeのメイン画面から[ツール]-[設定]をクリックします。
- (2) 画面左側の「ビデオ設定」をクリックします。
- (3) 以下のようにコタクトリストのユーザーのみを選択し、[保存]をクリックします。



以上で設定は完了です。この後、相手側にビデオチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージ中の「承諾」をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

### ● Windows Live Messenger 2011 (バージョン15.4.3502.922)

- (1) Windows Live Messengerのメイン画面の[ツール]-[オーディオとビデオのセットアップ]をクリックします。

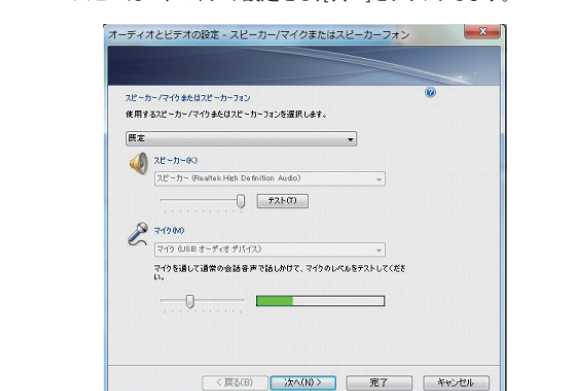

- (2) ビデオ通話に使用するWEBカメラを選択し、自分の映像が表示されることを確認します。



- (3) チャットを開始し、チャット画面下の「映像通話」をクリックします。




以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージ中の「承諾」をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

### ● Yahoo!メッセージ (バージョン9.0.0.1732)

- (1) Yahoo!メッセージのメイン画面から「メッセージ」-「自分のビデオ映像」をクリックします。
- (2) 自分の映像が表示されることを確認します。



- (3) チャットを開始し、チャット画面で「ビデオ」ボタンをクリックします。

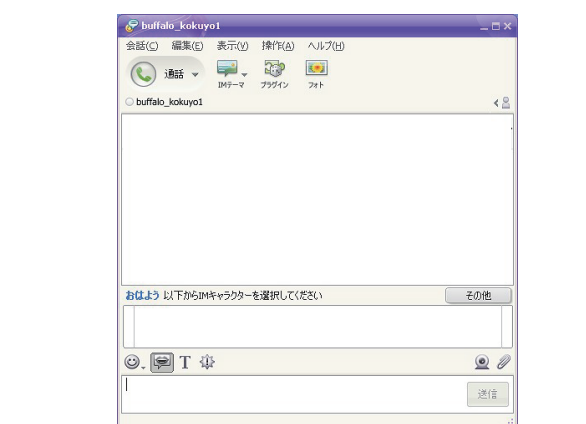

- (4) [公開] ボタンをクリックします。



以上で設定は完了です。この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、「見る」ボタンをクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

各ソフトウェアの設定についての詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

## Q2. ヘッドセットから音が聞こえない。マイクから音が入らない。


ヘッドセットから音が聞こえない。またはマイクから音が入らない場合は、本紙裏面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットがパソコンに正しく接続されているか確認してください。

ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッドセットの設定をおこなってください。


### ● ヘッドセットの設定 (Windows 7/Vista)

Windows 7/Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [ハードウェアとサウンド]をクリックします。
- (3) [オーディオデバイスの管理]をクリックします。
- (4) [スピーカー]をダブルクリックします。
- (5) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくないことを確認し、[OK]をクリックします。

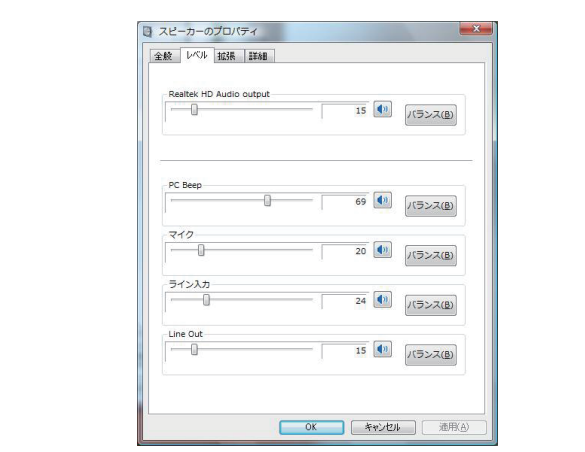

- (6) [録音]タブをクリックし、[マイク]をダブルクリックします。
- (7) [レベル]タブをクリックし、音量がミュートや小さくないことを確認し、[OK]をクリックします。

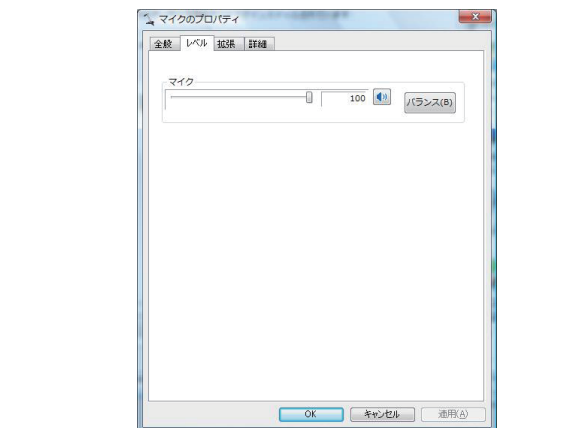


- (8) [OK]をクリックして画面を閉じます。

以上で設定は完了です。

### ● ヘッドセットの設定 (Windows XP)

Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) [サウンド、音声、およびオーディオデバイス]をクリックします。
- (3) [システム音量を調整する]をクリックします。
- (4) [オーディオ]タブをクリックします。
- (5) 「音の再生」と「録音」の項目にある「音量」ボタンをクリックし、それぞれの設定をおこないます。

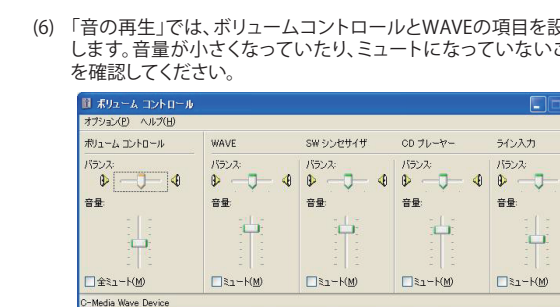

- (7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択]にチェックマークがついていること、音量が小さくないことを確認してください。



以上で設定は完了です。

### 保証約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。

● お客様がご使用の製品は、本保証の対象外です。詳しくは、次の各号に掲げる保証の範囲を参照してください。